

Monteringsanvisning ozongenerator med injektor.

Ozoninjektorn blandar ozongasen med vattnet som led in i poolen via en injektor för att få maximal rening.

Viktigt!

- Innan ozongeneratoren startas skall blandningen ställas in med det röda vredet.
- Ozongeneratoren får ej startas utan vattencirkulation.
- Injektorn måste monteras så vattenflödet följer pilens riktning.

Ozongeneratoren ansluts till 240 volt enligt följande.

Vit - 240 volt (fas)

Svart - 0 Volt (noll)

Grön (jord) (behöver ej anslutas.)


Vi rekommenderar alltid att ta kontakt med en auktoriserad elektriker vid elektrisk installation.

Ställ in blandningen med hjälp av vredet.

Innan ozongeneratoren ansluts till strömkällan måste blandningen ställas in med hjälp av vredet enligt bilden nedan.

Starta filterpumpen med vredet i läge **1**. Vrid långsamt tills små fina bubblor strömmar ut från inloppet på poolen **2**. **OBS!** Vrids vredet för lång får filterpumpen jobba onödigt hårt.

Nu kan ozongeneratoren startas och en svag gasdoft kan anas när bubblorna når vattenytan.

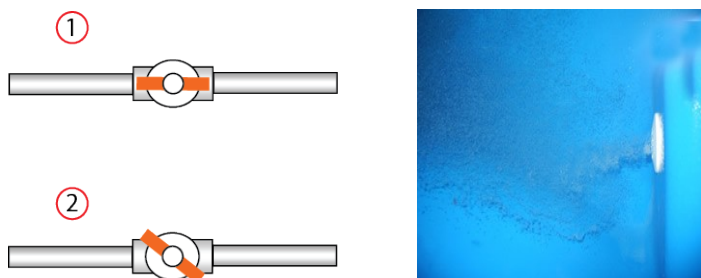

Anslutning av slangar till injektorn.

1. Vatten in från filterpump
2. Vatten i retur till poolen
3. Vred för blandning av gas och vatten.
4. Slang som leder in gas från ozongeneratoren.

